

safetape
by BoFloor

WWW.SAFETAPE.NL



MONTAGEHANDLEIDING

ZELFKLEVENDE ANTISLIP TAPES EN MARKERINGSTAPES

MONTAGEHANDLEIDING

ZELFKLEVENDE ANTISLIP TAPES EN MARKERINGSTAPES

Controleer voordat je begint met de montage van de tapes eerst de volgende punten

- Alle met zelfklevende tape te beplakken ondergronden moeten 100% schoon, droog en ontdaan zijn van alle verontreinigingen en losse delen. Zonder grondige ondergrondvoorbereiding kan de tape niet goed aangebracht worden en kan geen optimale hechting gegarandeerd worden.
- De ondergrond moet grondig gereinigd worden met een passend reinigingsmiddel en/of ontvetter om er zeker van te zijn dat de ondergrond vuil-, olie- en vetvrij is. Gladde oppervlakken moeten eventueel licht opgeruwd worden.
- De gereinigde ondergrond moet grondig worden afgespoeld met schoon water om alle reiningsresidu's volledig te verwijderen.
- De ondergrond dient volledig droog te zijn alvorens te primeren of te plakken.
- Minimale ondergrondtemperatuur: 10° Celsius.

STAP 1



Reinigen en ontvetten ondergrond volgens voorschrift.


STAP 2

Snijden van de gewenste stroken tape.

Bij de kant en klare stroken of stickers is dit niet nodig.



STAP 3

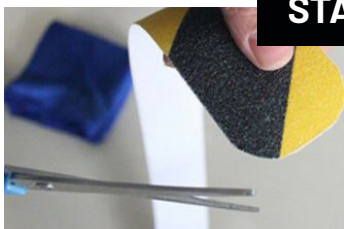

Rond de hoeken van de stroken met een schaar of mes om omkrullen te voorkomen.

Bij de kant en klare stroken of stickers is dit niet nodig.


STAP 4



Markeer het te beplakken gedeelte. Dit gaat het beste met masking-tape.

STAP 5

Primer (indien noodzakelijk) het te beplakken gedeelte.
Let op dat de primer binnen de markering blijft.

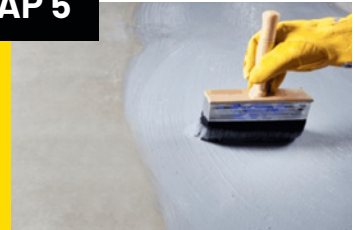

STAP 6




Verwijder het beschermende schutpapier.
Het zelfklevende gedeelte niet met vingers aanraken!!

STAP 7

Plaats de tape op de gemarkeerde plaats.




STAP 8

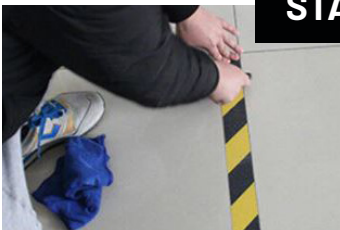

Gebruik een stevige handroller of rakel om het materiaal goed aan te drukken, let op dat er geen luchtballen onder de tape blijven.

STAP 9

Plaats het materiaal niet over voegen, maak daar een voeg/naad in de stroken.

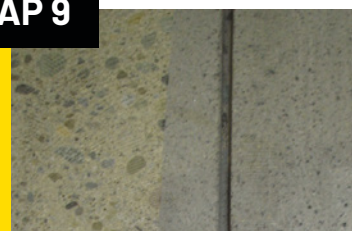


STAP 10

In situaties waar er veel vocht bij de tapes komt is het raadzaam om de zijkanten van de tapes te sealen met een speciale edge-sealer. Daarmee voorkom je dat er water onder de tape kan komen.



STAP 11

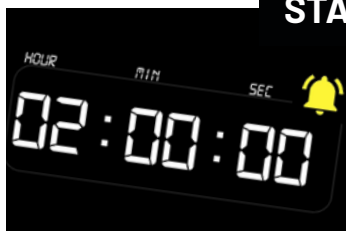

De met tape beplakte gedeelten bij voorkeur gedurende 2 uur niet belopen.

Extra aandachtspunten

Beton

De betonnen ondergrond dient in een onbeschadigde toestand te verkeren.
Losse stukken dienen verwijderd en gerepareerd te worden.
Betonnen ondergronden dienen altijd geprimerd te worden.

Natuursteen, plavuizen of glas

Goed ontvetten en zeer goed met helder, schoon water afspoelen.
Zorg dat de ondergrond goed droog is.

Hout

Verwijder splinters of afgebladderde verf voordat de antislip tape kan worden aangebracht.
Ontvet de ondergrond goed.

PVC-Linoleum

Goed ontvetten en zeer goed met helder, schoon water afspoelen.
Zorg dat de ondergrond goed droog is.

Metaal

Roest en corrosie-aanslag en losse verf d.m.v. schuren verwijderen.
Ontvet de ondergrond goed.

Vocht

Als de gemonteerde antislip tape zal worden blootgesteld aan vochtige omstandigheden dient een "droogtijd" van 24 uur in acht genomen te worden alvorens met grote hoeveelheden water in contact gebracht te worden. Ook is het raadzaam om de zijkanten van de tapes te sealen met de speciale edge-sealer. Daarmee voorkom je dat er water onder de tape kan geraken.

Schutpapier

Verwijder het schutpapier niet voordat alle voor-werkzaamheden verricht zijn.

Verkeerd gemonteerd

Als de tape niet juist geplaatst is op een ongeprimerde ondergrond en nog niet aangedrukt is kan het voorzichtig worden losgetrokken en herplaatst. Als er primer gebruikt werd, kan dit helaas niet meer.

Luchtbellen

Als er luchtbellen achterblijven gedurende de montage moeten deze verwijderd worden door het materiaal weer voorzichtig los te trekken en het materiaal zo terug te drukken dat de luchtbellen verdwijnen. Het beste gebruik je een rubberen roller of rakel om de luchtbellen vanonder de tape te krijgen.

Koude ondergrond


Als het noodzakelijk is om antislip tape te monteren onder koude omstandigheden kan dit door de stroken op aluminium stroken te plakken (dit kan gebeuren in een verwarmde werkplaats) en deze vervolgens op de ondergrond vast te schroeven. In ons Safetape.nl programma vindt je ook een serie kant-en-klare "antislipplaten om te schroeven".

Grote hoeveelheden vloerbelijning plakken

Als er grote hoeveelheden markeringstape geplakt moeten worden is het Arbo-technisch niet verstandig om dit gebukt of op de knieën zittend te doen. Voor het aanbrengen van lange, rechte lijnen op de vloer zijn er handige applicators beschikbaar.



WWW.SAFETAPE.NL

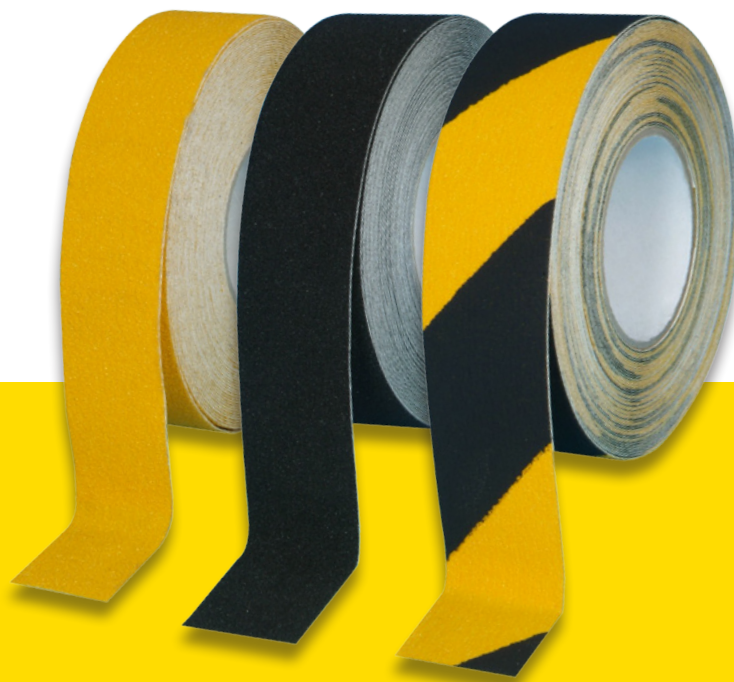

safetape
by BoFloor

BOFLOOR BV

Havikweg 17
6374 AZ Landgraaf
Industrieterrein Abdissenbosch
Parkstad 3381

t 045 5322277
f 045 5323818
e info@bofloor.biz
i www.safetape.nl