

Pvc-kliktegels leggen is echt niet moeilijk en zeker niet behulp van de tips die wij u hier gaan geven.

Deze tips zijn gebaseerd op meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van kliktegels.

Voordat u begint met het leggen van de pvc-klikvloer nog even wat algemene zaken.

Houdt bij het bestellen altijd rekening met snijverlies, bestel nooit precies het aantal gemeten m².
Bereken het aantal benodigde tegels:

Breedte ruimte/ breedte van de tegels= A (naar boven afronden)

Lengte ruimte/ lengte van de tegels= B (naar boven afronden)

Te bestellen aantal tegels= A x B

Voor de plaatsing dient de ondervloer gecontroleerd te worden op scheuren, gaten of andere beschadigingen.

Deze dienen vooraf gerepareerd te worden.

Indien u twijfelt of dit wel of niet nodig is kunt u ons ook wat foto's van de ondervloer mailen> Wij zullen uw vloer dan naar eer en geweten beoordelen en u van een passend advies voorzien.

In principe kunnen de pvc- kliktegels zonder volledige verlijming geplaatst worden.

Wanneer adviseren wij dan om de kliktegels toch te verlijmen?

Bij directe zonne-instraling

bij extreem hoge belastingen met zeer zware heftrucks of stapelaars

bij toepassingen in de horeca-levensmiddelenbranche

Het lijmadvies is in deze gevallen een 2-Komponenten 2K-PU lijm.

Water-/vloestofdicht: het in elkaar grijpende verbindingssysteem van kliktegels is 'poetswaterdicht.'

Door de kliktegels met een verdekt verbindingssysteem (hidden joint) in de verbindingsslippen, onderling met een beetje koudlasmiddel, te verbinden krijgt de vloer extra stabiliteit en wordt bovendien waterdicht.

Een kleine extra investering werkt met een extra groot rendement.

Zorg wel dat u de ruimte goed ventileert als u met koudlas aan de slag gaat

Temperatuur

De temperatuur in de te leggen ruimte dient tijdens het leggen en tot 24 uur voor aanvang van de legwerkzaamheden minstens 15 ° C te zijn.

Om goed te acclimatiseren dienen de tegels minimaal 24 uur voor het plaatsen in de te leggen ruimte opgeslagen te worden.

Verdeel hiervoor de tegels in kleine stapels over de te beleggen ruimte.

Weekmaker-migratie: het kan voorkomen dat bepaalde wielen of banden vlekken in de vloer veroorzaken die niet meer te verwijderen zijn. Deze vlekken worden veroorzaakt door een chemische reactie tussen de weekmakers (veelal gebruikt in rubberproducten) en de pvc dat in de vloeren verwerkt is. De vlek is geel/bruin en is meestal niet zichtbaar op donkergrijze (antraciet) of zwarte vloertegels.

Voor ruimtes zoals auto-, motor-, of fietstentoonstellingen, werkplaatsen, garages enz. raden wij u aan om te kiezen voor een donkergrijze (antraciet) of zwarte tegels of een onderlegstrook waar de voertuigen gepresenteerd zullen worden.

Als alternatief kunt u onder de banden ook plaat van plexiglas, traanplaat of hout gebruiken, zodat u geen verdere rekening hoeft te houden met de kleur van de vloer.

Partij controle voor de kleurlevering, kleurpatronen, nabestellingen etc.: BoFloor bv is niet in staat om voor iedere levering een 100% kleurovereenstemming te verzekeren. Iedere afzonderlijke bestelling wordt uiteraard vanuit dezelfde partij geleverd. Wanneer er vooraf monsters zijn geleverd of wanneer er een nabestelling wordt gedaan voor extra tegels, kunnen wij u niet garanderen dat de nieuwe levering wordt gedaan vanuit dezelfde partij als de vorige levering. De vooraf geleverde kleurpatronen dienen als een gids, daar er lichte variaties kunnen ontstaan door het verschil in materiaal.

Uitzetten/krimpen: Kunststof Klik-tegels kunnen uitzetten of krimpen ten gevolge van temperatuurverschillen. Dit is een normaal kenmerk van pvc.

Gereedschap

Zorg voor dat u met het leggen begint dat u alle benodigde gereedschappen onder handbereik heeft.

Wat heeft u nodig om een pvc klikvloer snel en efficiënt te plaatsen:

Duimstok

Aantekenpotlood

Smetkoord (optimaal-maar kan ook zonder)

Stanleymes

Witte Rubber hamer

Cirkelzaag

Decoupeerzaag

Gatenzaag (indien u leidingen moet uitzagen)

Koudlas & doseerflacon (indien u de vloer waterdicht wilt maken)

Hightack-kit & kitspuit indien u oploopranden gaat plaatsen

MS Polymeer Afdichtingskit & kitspuit indien u plinten wilt plaatsen en/of de vloer wilt afkitten

Poetsdoek om gemorste kit of koudlasmiddel meteen te verwijderen

PU lijm & lijmkam indien u van plan bent de vloer volledig te verlijmen

Een thermoskan met koffie of thee om tijdens de pauze te gebruiken. (met of zonder koekje)

Veilig werken is altijd belangrijk dus draag voor alle zekerheid een veiligheidsbril als u met koudlasmiddel gaat werken of bij de zaagwerkzaamheden.

Zo, we weten wat we weten moeten, hebben alles klaar staan, nu kunnen we beginnen.

Ontruim de te beleggen ruimte zover als technisch mogelijk. In een lege ruimte werkt het nu eenmaal makkelijker als in een ruimte waarin alles nog staat.

Lukt dit niet maak dan eerst een gedeelte vrij, plaats de vloer en zet dan de spullen op het gedeelte dat al klaar is en leg dan de rest.

Dit kan met kliktegels-de vloer is namelijk tijdens de montage te belopen/belasten/berijden.


Zorg dat de ondervloer goed schoon en stofvrij is door de vloer goed te vegen of te stofzuigen.

Als u ervoor gekozen heeft om bij deuren of poorten een overgangsprofiel te gebruiken-wat altijd een goed plan is- dan wordt het plaatsen van het profiel stap 1.

Meet de juiste lengte oplooprand af en snijdt met een stanleymes mooi recht af.

Teken op de vloer af waar de oplooprand moet komen en verlijm het profiel met Hightack-kit aan de ondervloer. De Hightack is een sneldrogende montagekit...maar toch even voorzichtig zijn

met het pas gelijmde profiel.

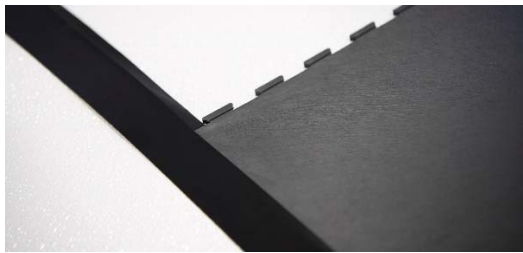


We gaan nu eerst het startpunt bepalen.

Meet de ruimte in de breedte zodanig uit dat het linker passtuk ongeveer even groot gaat worden als het rechter passtuk (beide passtukken dienen minimaal 25 cm of meer te zijn), trek hier een smetlijn.

Doe hetzelfde in de lengte van de ruimte. Het kruispunt van de 2 smetlijnen is het uitgangspunt voor de eerste tegel.

Houdt voor het leggen van de kliktegels het onderstaande schema aan.

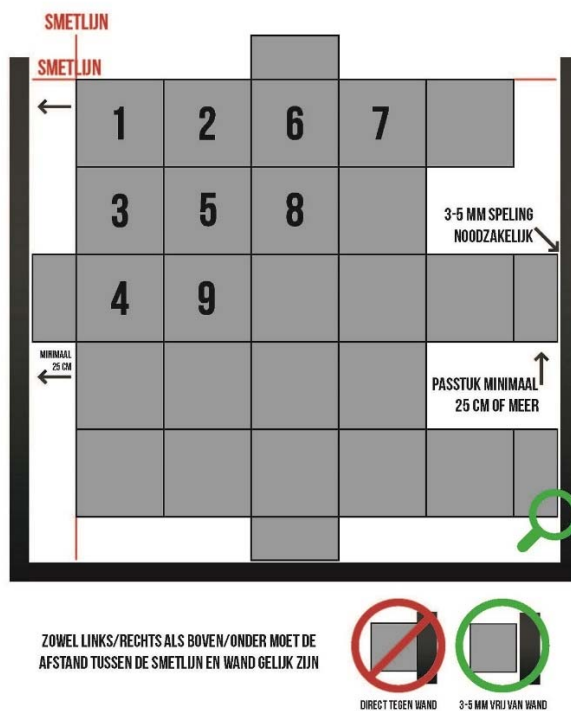

Heeft u gekozen voor een volledige verlijming van de vloer? Lees hier de aanwijzingen. Gaat u gewoon los leggen-dan sla dit gedeelte gewoon over.

We verlijmen pvc tegels het best met BoFloor 2K-PU lijm. Zoals de naam reeds aangeeft bestaat deze lijm uit 2 componenten die voor gebruik goed met elkaar gemengd moeten worden.

Giet de verharder (kleine flesje) in de emmer en meng de emmer zeker 2 minuten met een lijmmenger.



De lijm heeft een zeer korte potlife-d.w.z. niet meer lijm aanmaken dan u snel kunt verwerken (zie ook beschrijving op de emmers)

De lijm met een kitstrijker goed uitstrijken. Het gaat er niet om zoveel als mogelijk lijm op de vloer te krijgen, maar een hele dunne laag die egaal verdeeld is zonder bulten en dikke rillen. Hierdoor ontstaat een optimale hechting.

Leg de tegels meteen in het natte lijmbed en werk door totdat de gehele lijmemmer verwerkt is. Er is nu geen tijd om pauze te maken want de uitharding van de lijm blijft doorgaan en aan een emmer harde lijm heeft u niets meer-zonde geld.

Indien er wat lijm door de verbinding door deze meteen met een vochtige poetslap wegvegen. Dit is tevens een teken dat u de lijm te royaal heeft aangebracht of niet goed genoeg heeft uitgekamt.

Zorg ervoor dat u nog geen lijm aanbrengt op die gedeeltes waar straks de passtukken moeten komen. Dit gedeelte lijmt u pas als alle passtukken gemaakt zijn en klaar liggen om geplaatst te worden.

Extra trucjes om de kliktegels goed passend te leggen.

Bijna iedereen begint bij het in elkaar klikken van kliktegels in het midden en klikt de tegels dan van binnen naar buiten in elkaar.

Met deze methode is niets mis, maar meer dan 30 jaar ervaring in productie en montage van kliktegels hebben ons geleerd dat het altijd beter kan.

We klikken de tegels van buiten naar binnen.

We klikken eerst buitenkant 1 in ; dan buitenkant 2 en slaan dan met de rubber hamer de verbinding vanaf de buitenkant naar het midden van de klikverbinding in elkaar.

Op deze manier krijgt u een perfect sluitende verbinding.





Zorg dat alle verbindingen goed in elkaar zitten en sluiten voordat u de volgende tegel plaatst. Gebruik altijd een witte rubber-of kunststof hamer.



Als u ervoor gekozen heeft om de kliktegels m.b.v. koudlasmiddel waterdicht te maken, brengt u voordat de tegels in elkaar geklikt worden een klein beetje koudlasmiddel op de verbindingen van de tegels. Let op zo min als mogelijk anders spat het erbij bij het in elkaar klikken weer uit (daar voor zijn de veiligheidsbril en poetslap bedoelt). Vergeet niet om goed te ventileren als u met koudlasmiddel aan het werk bent.




Zo de hele tegels liggen en we gaan beginnen met het op maat maken van de randtegels

Nadat nu alle hele tegels liggen kunt u beginnen met het op maat maken van de passtukken. Houdt hierbij rekening met een speling van 3-5 mm tussen de tegels en alle vaste punten (wanden, machines etc.), dit is noodzakelijk omdat het materiaal moet kunnen uitzetten en krimpen onder invloed van temperatuurschommelingen.

Neem de tijd om goed te meten en de tegels goed aan te tekenen voordat de zaag in de tegels gaat.


De rechte stukken zaagt u het beste op maat met een cirkelzaag.

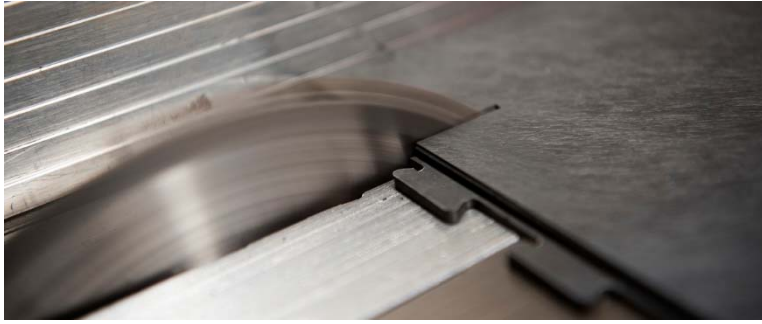

Hoekjes of rondingen uitzagen gaat weer het makkelijkst met een decoupeerzaag.



Deze decoupeerzaag kunt u ook gebruiken om een leidingdoorvoer uit te zagen maar met een gatenzaag/boor krijgt u een professioneler eindresultaat.

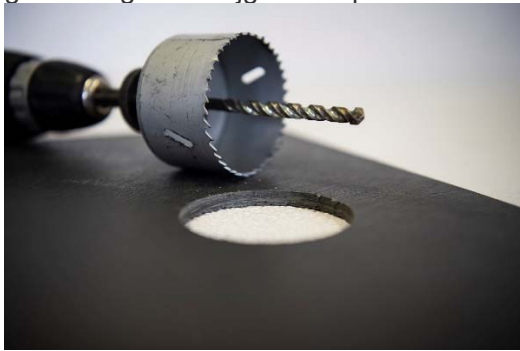

En dan nu de finishing touch

Optie 1: Afkitten rand en wandaansluitingen.

Een goed en mooi gekitte vloer is niet alleen praktisch in onderhoud maar ziet er ook nog eens heel strak uit.

Daarom besteden we wat extra aandacht aan het afkitten.

U kunt ervoor kiezen om de randen eerst met afplakband af te plakken of gewoon uit de vrije hand te kitten.

- snij om te beginnen het sluittopje van de kit koker met een Stanley mes af
- draai het spuitmondje vast en snij het schuin af, zodanig dat de opening van de spuitmond even groot is als de breedte van de kitstreep die je wilt hebben
- Bevestig de kitkoker in het kitpistool en knijp in het handvat tot er een druppeltje uit de spuitmond komt.
- Zet de spuitmond op het begin van de rand die je wilt kitten, knijp in de handgreep en trek het pistool in een gelijkmatige beweging over de rand. Beweeg de spuit

hierbij naar je toe, dat werkt nauwkeuriger dan van je af duwen.



- Breng liever te veel kit aan dan te weinig: in het eerste geval kun je de overtollige kit makkelijk weghalen, maar te weinig opvulling zorgt voor onvoldoende hechting. Aan het eind gekomen, druk je op de knop achterop het kitpistool om de kitstroom direct te laten stoppen.
- Strijk de teveel aangebrachte kit weg met een kitstrijker die je hebt natgemaakt in een kommetje zeepsop. Verwijder de kit die aan de strijker blijft zitten met de poetslap. Doop de kitstrijker bij iedere nieuwe aanzet in het sop. Zorg ervoor dat u de kit ongeveer 24 uur laat uitharden voordat u de kitvoegen gaat “belasten” of voordat u de vloer gaat dweilen of schoonmaken.

Optie 2: Plinten en afkitten.

Als u uw muren wilt beschermen of gewoon een hele mooie vloer wilt hebben dan werkt u de vloer af met plinten uit hetzelfde materiaal als de tegels.

In onze webshop vindt u klaar gezaagde plinstroken van 10 mm dikke pvc stroken. Deze kunt u gewoon bij uw bestelling mee bestellen.

Maar u kunt ook zeggen: ik gebruik mijn snijafval en zaag daaruit netjes plinstroken in de hoogte die ik zelf wil hebben.

Hiermee slaat u 2 vliegen in een klap: u bespaart geld en u heeft minder afval. (het nadeel hierbij: wij verkopen geen kant-en klare plinten- maar dat is dan maar zo)

Leg de plinten klaar op de plaatsen waar ze tegen de wanden komen. Breng met het kitpistool wat Hightack kit op de achterkant van de plinstrook aan en druk deze vervolgens stevig tegen de wand aan.



Maak de hele ruimte op deze manier af.

Kit de overgang plint-vloer netjes af op de manier zoals onder optie 1 beschreven.



Proficiat

Uw zelf gelegde nieuwe pvc-kliktegelvloer is klaar en u gaat er vast en zeker veel plezier aan beleven.

En dan is er nu tijd voor...koffie..thee...fris...of een welverdiende borrel.



Mochten er nu toch nog vragen zijn waarvan u de antwoorden in deze beschrijving niet terug heeft gevonden:

Bel gewoon met ons: 0031-455322277 of stuur ons een email met uw vragen info@boffloor.biz.

Oh ja, wat wij altijd leuk vinden is een beoordeling op onze website www.pvctegelshop.nl en wat mooie foto's van het eindresultaat

Nog wat extra tips om nog meer plezier van uw nieuwe vloer te hebben en te behouden:

Zorg dat zoveel als mogelijk vuil, stof en vocht buiten de deur gehouden wordt. Een entreemat is dan een goede investering. Extra leuk is dat als u dan kiest voor een "logomat"; een vuil-en vochttopvangmat voorzien van uw bedrijfslogo, favoriete automerk of een geheel individuele afbeelding. Wij kunnen u hier graag mee verder helpen.

Zorg dat u de ruimte regelmatig van stof en vuil ontdoet door middel van vegen, stofzuigen of dweilen. (Meer onderhoudstips vindt u in de rubriek Onderhoudsadvies)

Vermijd zoveel als mogelijk het slepen of verschuiven van voorwerpen, meubels of gereedschappen met scherpe zijkanten. Het is weliswaar heel eenvoudig om beschadigde tegels te vervangen maar voorkomen is altijd beter.

Stoelen en tafelpoten kunnen eenvoudig van beschermdoppen of viltglijders voorzien worden.

Hete of gloeiende spanen of voorwerpen kunnen in gekleurde tegels zichtbare blijvende markeringen achterlaten. Dit kunt u vermijden door op de locaties waar dit kan gebeuren donkere tegels te gebruiken of de vloer daar te beschermen met behulp van lasdekens.